
糞便ヘモグロビン・トランスフェリン（潜血金コロイド）検査専用容器（容器記号ヒ）
バーコードラベルの正しい貼り方

手順1

・検体容器のピンクのキャップを上向きにする

・元々貼ってあるラベルの氏名記入位置を表に向ける

元々貼ってあるバーコードラベル

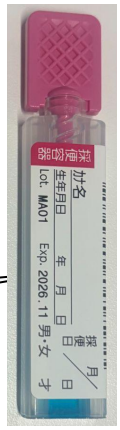

ラベル未貼付

手順2


・保健科学のラベルの患者名がキャップの反対側にくるように配置

・ラベル患者名側を図の青点線の部分に合わせてまっすぐ貼る

青点線部分から患者名側を貼り始める

患者名が赤枠部分にくることを確認
できるだけキャップと反対側（赤点線部分）に近づけて貼る
検体容器はみ出しNG

ラベル未貼付　ラベル貼付後

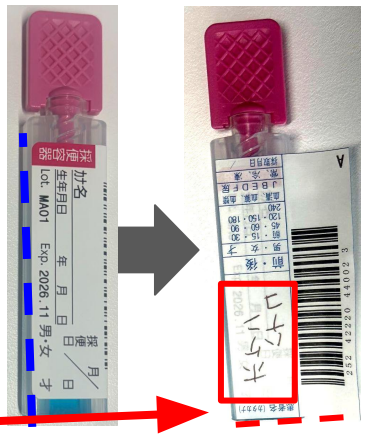

手順3

バーコード部分をそのまま容器に沿って巻きつける

■ 最終確認

・患者名とバーコードが明確に読めること

・元々貼ってあるバーコードの面に保健科学のバーコードがきていること

・容器からラベルがはみ出ていないこと



ラベル貼付後

※保健科学のバーコードラベルは検体容器に付属の袋には貼らないでください。